


## Campingausrüstung "California Coach",

ab Januar 1996

Abweichende Relaisplatz- und Sicherungsbelegung sowie Belegung der Mehrfachsteckverbindungen siehe Abschnitt "Einbauorte"

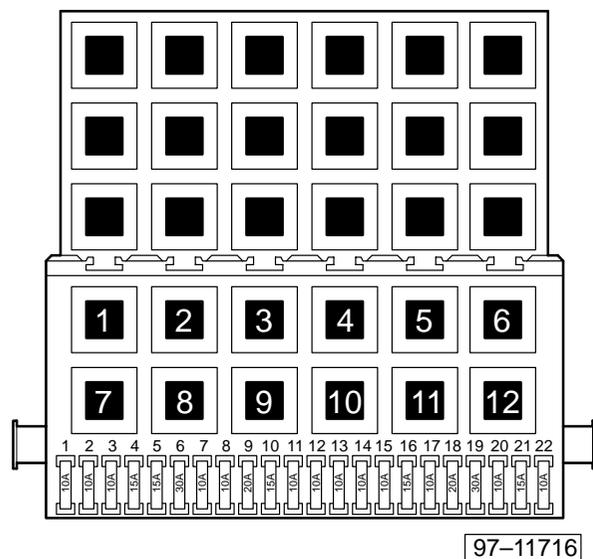

### Sicherungsfarben

- 30 A – grün
- 25 A – weiß
- 20 A – gelb
- 15 A – blau
- 10 A – rot
- 7,5 A – braun
- 5 A – beige
- 3 A – lila


## Achtung!

### Sicherheitsmassnahmen

Bei allen Reparaturarbeiten darf die 110/220 V - Spannungsversorgung nicht an der Außensteckdose angeschlossen sein.


Alle Reparaturarbeiten an der 110/220 V - Anlage dürfen nur von einer Elektrofachkraft oder unter Leitung und Aufsicht einer Elektrofachkraft durchgeführt werden.

Länderspezifische Vorschriften sind zu beachten.

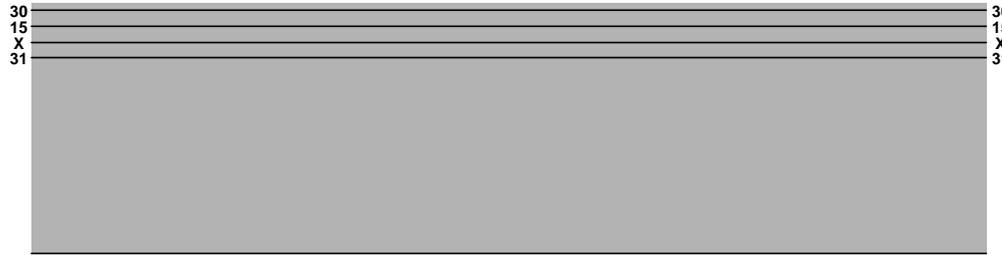


## Außensteckdose und Innensteckdose (220 V), Personenschutzautomat

- S59 – Personenschutzautomat (220 V), hinter dem Fahrersitz
- T4 – Steckverbindung, 4-fach, Nähe Außensteckdose
- T4a – Steckverbindung, 4-fach, B-Säule links
- T4b – Steckverbindung, 4-fach, B-Säule links
- T4c – Steckverbindung, 4-fach, B-Säule links
- T4d – Steckverbindung, 4-fach, B-Säule links
- T4e – Steckverbindung, 4-fach, B-Säule links
- U8 – Außensteckdose (220 V)
- U11 – Innensteckdose (220 V), an der B-Säule links
- Ⓞ49 – Massepunkt, an B-Säule links

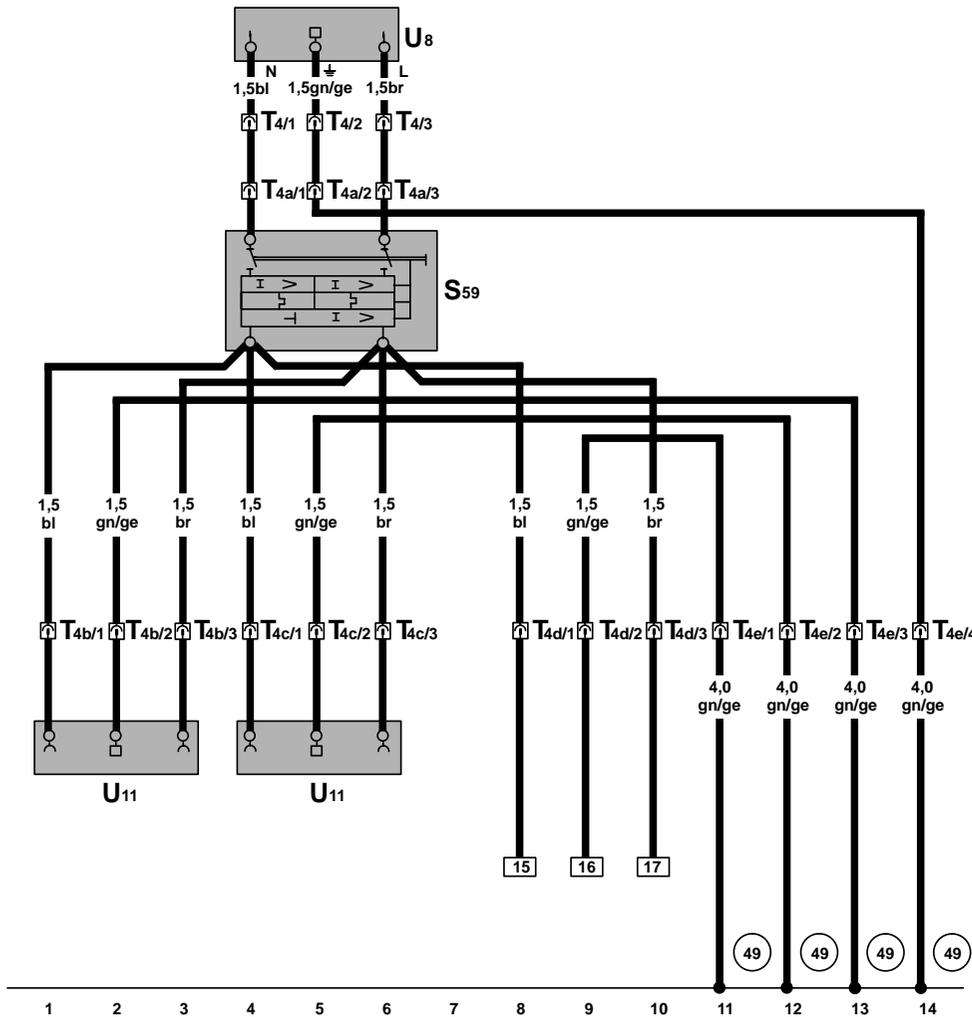

- ws = weiß
- sw = schwarz
- ro = rot
- br = braun
- gn = grün
- bl = blau
- gr = grau
- li = lila
- ge = gelb

97-12083

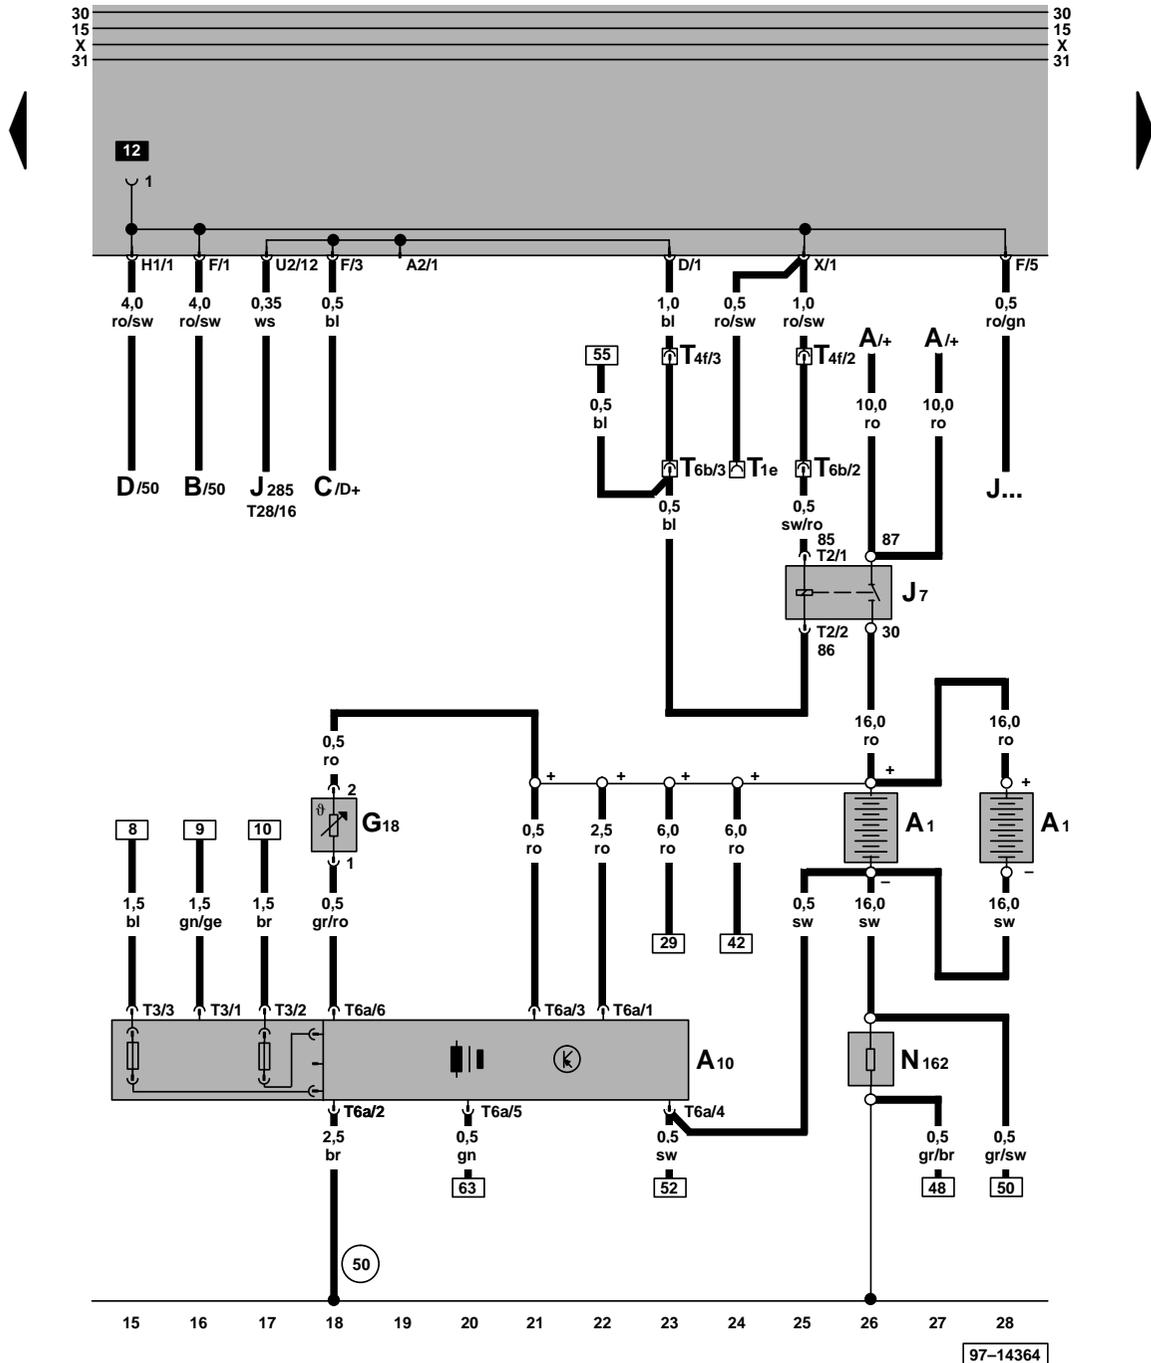


## Batterie-Ladegerät, Zweitbatterien, Batterie-Trennrelais

- A - Batterie
- A1 - Zweitbatterie\*
- A10 - Ladegerät (220/12 Volt)
- B - Anlasser
- C - Drehstromgenerator
- D - Zündanlaßschalter
- G18 - Temperaturfühler, Nähe Zweitbatterie
- J... - Motorsteuergeräte
- J7 - Batterie-Trennrelais, Nähe Außensteckdose
- J285 - Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz
- N162 - Meßwiderstand für Batterieladungskontrolle
- T1e - Steckverbindung, 1-fach, hinter der Relaisplatte
- T2 - Steckverbindung, 2-fach
- T3 - Steckverbindung, 3-fach
- T4f - Steckverbindung, 4-fach, hinter der Relaisplatte
- T6a - Steckverbindung, 6-fach
- T6b - Steckverbindung, 6-fach, A-Säule links oben
- T28 - Steckverbindung, 28-fach, am Schalttafeleinsatz

(50) - Massepunkt, Radkasten hinten links

\* - wartungsfrei, mit Gel-Elektrolyt


ws = weiß  
sw = schwarz  
ro = rot  
br = braun  
gn = grün  
bl = blau  
gr = grau  
li = lila  
ge = gelb

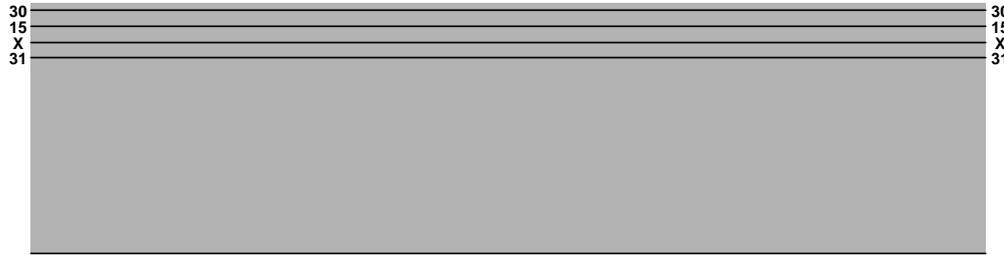

## Sicherungen für Campingausrüstung, Frischwasserpumpe, Innenleuchten


- E80 – Schalter für Wasserpumpe (Frischwasser)
- S1 – Sicherungen im Sicherungshalter/B-Säule links
- S2 – Sicherungen im Sicherungshalter/B-Säule links
- S3 – Sicherungen im Sicherungshalter/B-Säule links
- S4 – Sicherungen im Sicherungshalter/B-Säule links
- S5 – Sicherungen im Sicherungshalter/B-Säule links
- S6 – Sicherungen im Sicherungshalter/B-Säule links
- T2c – Steckverbindung, 2-fach, B-Säule links
- T2e – Steckverbindung, 2-fach, D-Säule links
- U5 – 12 V-Steckdose, B-Säule links
- V36 – Wasserpumpe, Frischwasser
- W8 – Leuchtstofflampe (links) über Küchenzeile
- W16 – Innenleuchte links
- W17 – Innenleuchte rechts
- W25 – Leuchtstofflampe (rechts), Nähe Schiebetür
- W28 – Innenleuchte vorn (Dach)

- (51) – Massepunkt, C-Säule rechts, Nähe Frischwasserbehälter
- (57) – Massepunkt, B-Säule hinten, links

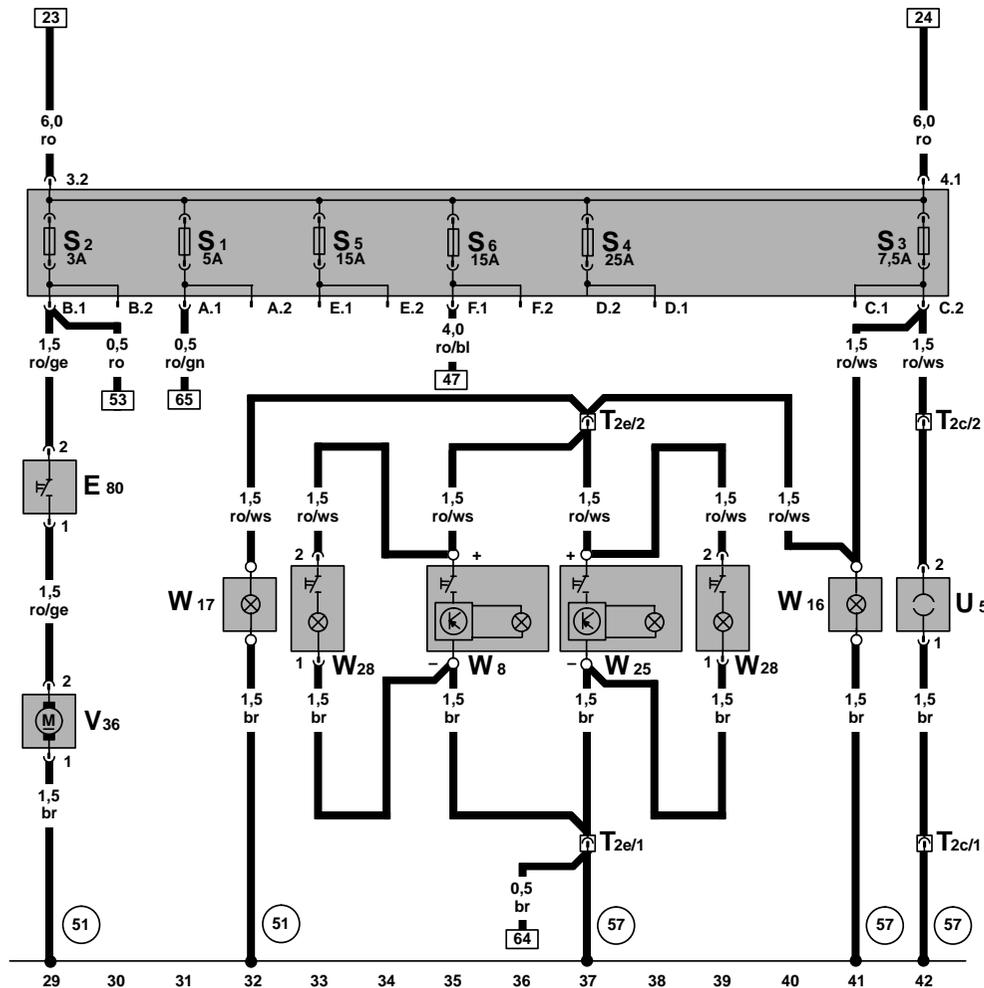

ws = weiß  
 sw = schwarz  
 ro = rot  
 br = braun  
 gn = grün  
 bl = blau  
 gr = grau  
 li = lila  
 ge = gelb


## Bedienungs- und Anzeigeeinheit, Kühltruhe, Geber für Wasserstand (Frisch- und Abwasser)

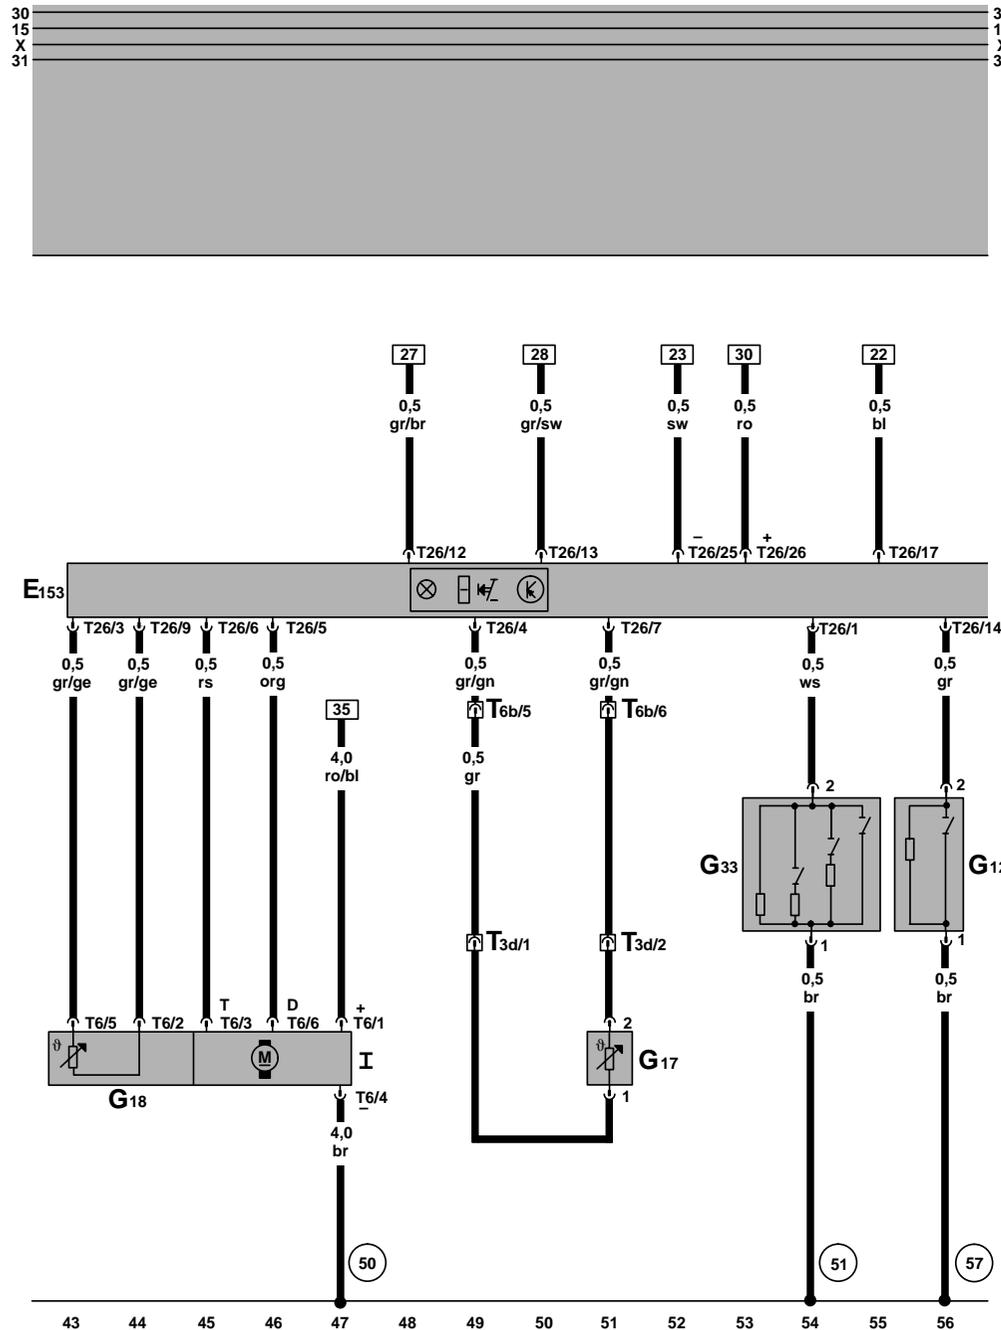

- E153 – Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Campingausrüstung, Nähe Innenleuchte vorn
- G17 – Temperaturfühler für Außentemperatur, Stoßfänger vorn
- G18 – Temperaturfühler (Kühltruhe)
- G33 – Geber für Wasserstand (Frischwasser)
- G126 – Geber für Wasserstand (Abwasser)
- I – Kühltruhe
- T3d – Steckverbindung, 3-fach, hinter der Relaisplatte
- T6 – Steckverbindung, 6-fach
- T6b – Steckverbindung, 6-fach, A-Säule links oben
- T26 – Steckverbindung, 26-fach
- (50) – Massepunkt, Radkasten hinten links
- (51) – Massepunkt, C-Säule rechts, Nähe Frischwasserbehälter
- (57) – Massepunkt, B-Säule links

ws = weiß  
 sw = schwarz  
 ro = rot  
 br = braun  
 gn = grün  
 bl = blau  
 gr = grau  
 li = lila  
 ge = gelb

## Bedienungs- und Anzeigeeinheit

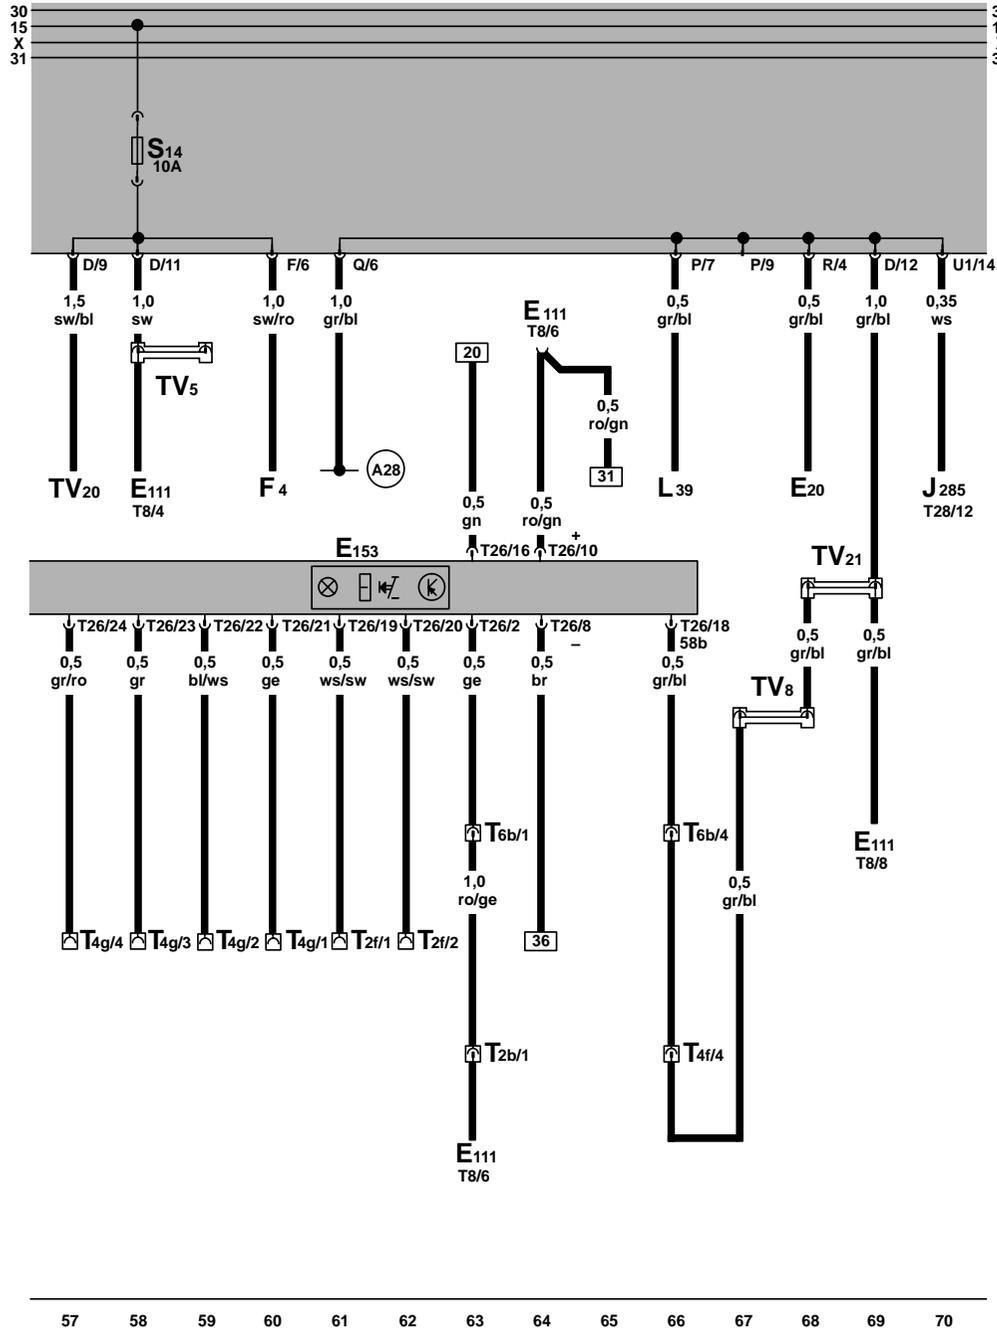

- E20 - Regler für Beleuchtung - Schalter und Instrumente
  - E111 - Vorwahluhr (Zusatzheizung)
  - E153 - Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Campingausrüstung, Nähe Innenleuchte vorn
  - F4 - Schalter für Rückfahrleuchten
  - J285 - Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz
  - L39 - Lampe für Beleuchtung für Schalter für beheizbare Heckscheibe
  - T2b - Steckverbindung, 2-fach, B-Säule links unten
  - T2f - Steckverbindung, 2-fach, B-Säule links unten (Zusatzheizung)
  - T4f - Steckverbindung, 4-fach, hinter der Relaisplatte
  - T4g - Steckverbindung, 4-fach, B-Säule links unten (Zusatzheizung)
  - T6b - Steckverbindung, 6-fach, A-Säule links oben
  - T8 - Steckverbindung, 8-fach, an der Vorwahluhr
  - T26 - Steckverbindung, 26-fach
  - T28 - Steckverbindung, 28-fach, am Schalttafeleinsatz
  - TV5 - Leitungsverteiler für Klemme 15a, oberhalb der Relaisplatte
  - TV8 - Leitungsverteiler für Klemme 58b, oberhalb der Relaisplatte
  - TV20 - Leitungsverteiler -2- für Klemme 15a, oberhalb der Relaisplatte
  - TV21 - Leitungsverteiler -2- für Klemme 58b, oberhalb der Relaisplatte
- (A28) - Plusverbindung (58b), im Leitungsstrang Frischluftgebläse

ws = weiß  
 sw = schwarz  
 ro = rot  
 br = braun  
 gn = grün  
 bl = blau  
 gr = grau  
 li = lila  
 ge = gelb

57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70

97-13913